


Wifi-module

MAC-567/577 IF-E

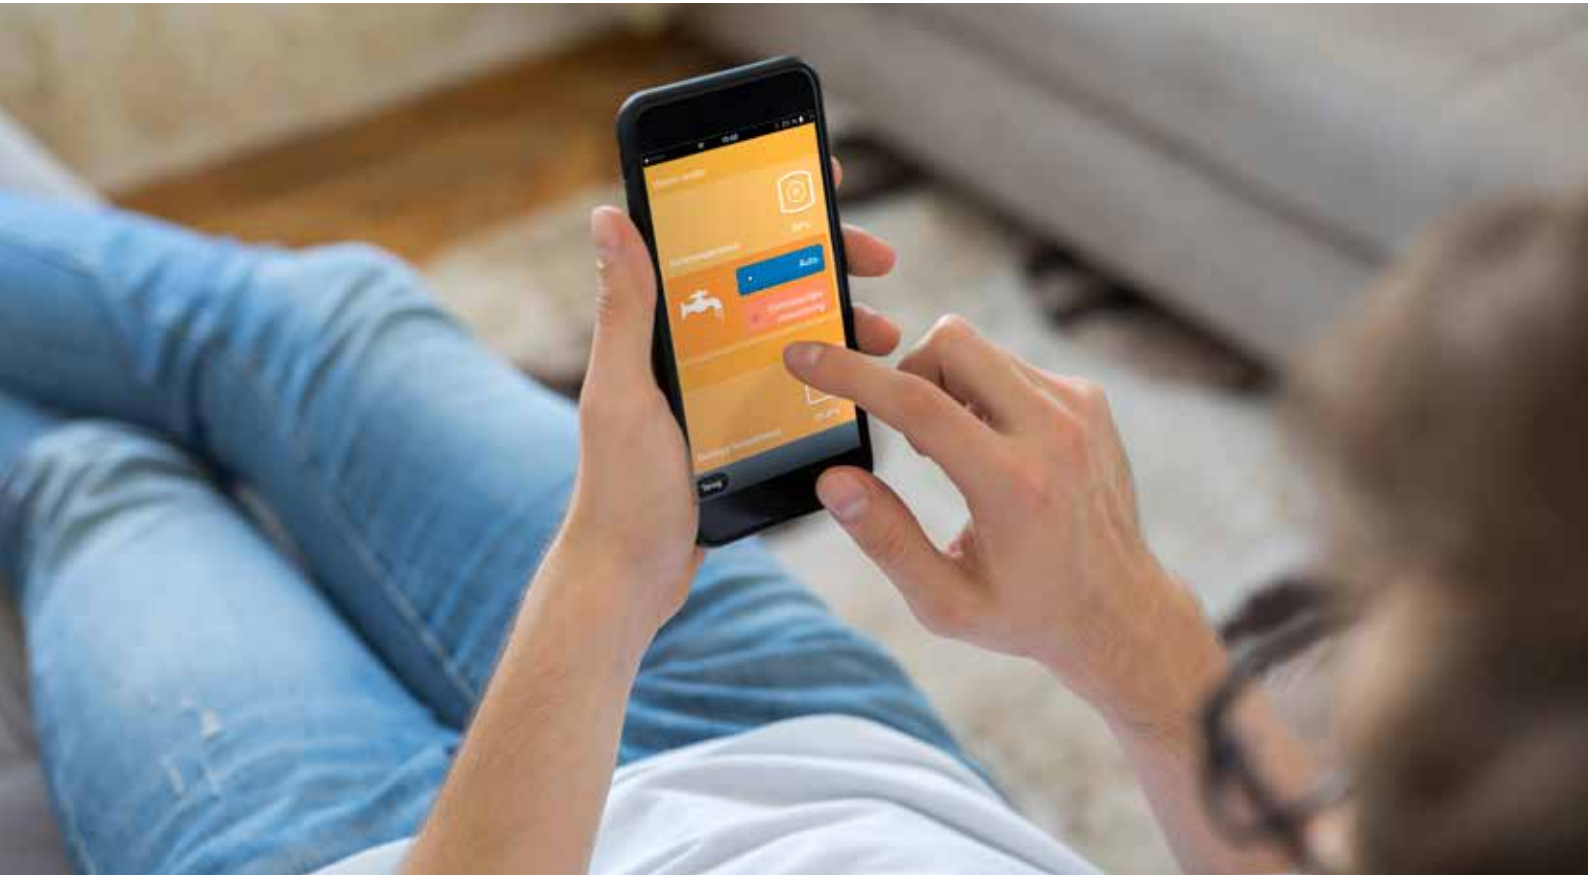

Jouw systeem is voorzien van een WiFi-module waardoor de bediening van het systeem met een smart-device mogelijk is. De WiFi-module moet verbonden zijn met de router. Het koppelen van de WiFi-module met de router kan worden gedaan op twee manieren: via de WPS-knop en via een smartphone.




Bediening & monitoring

WiFi-module MAC-567/577 IF-E

Koppelen via WPS-knop


STAP 1

Controleer of de LED-indicatie van de WiFi-interface eruit ziet zoals hiernaast weergegeven. Druk op de Mode-knop totdat het Mode-lampje knippert. Druk vervolgens binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router.

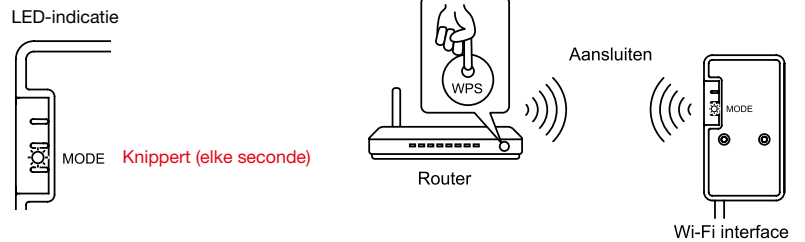

STAP 2


Wanneer er verbinding is gemaakt tussen de interface en router gaat de NET-knop aan voor 5 seconden.

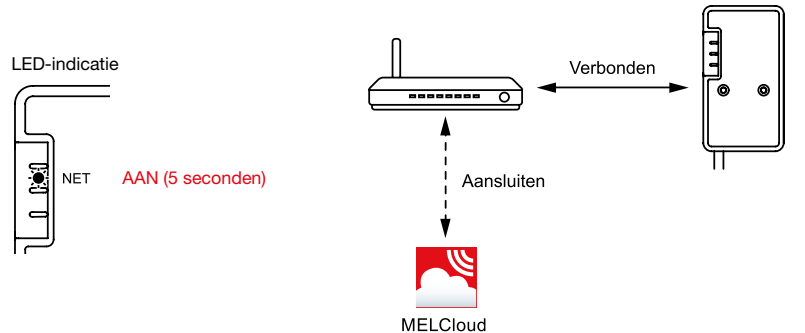

STAP 3

Wanneer zowel de Mode-knop als de NET-knop groen knipperen, is het koppelen gelukt.

Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat deze indicatie wordt weergegeven.

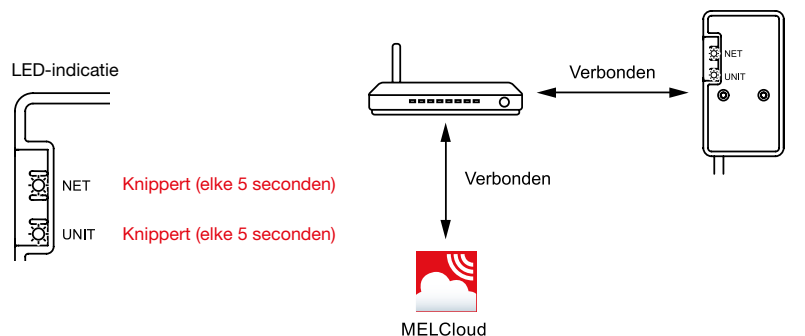

Hoofdoorzaken van het niet werken van WPS

Communicatiebereik (van Wi-Fi interface tot router),
routerinstellingen (encryptie, authenticatie, verbindingsslimiet, enz.)


Bediening & monitoring

WiFi-module MAC-567/577 IF-E

Koppelen via smartphone


STAP 1

Druk op de Mode-knop voor 5 seconden. De Mode- en Unit- knop gaan dan knipperen.

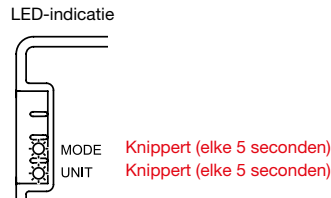


STAP 2

Open het scherm met WiFi-instellingen van je smartphone, selecteer SSID en voer KEY (sleutel) in zoals weergegeven op het etiket van de WiFi-interface. Scan de matrix-streepjescode op het etiket van de WiFi-interface of type de URL (<http://192.168.11.1/network>) in de webbrowser.

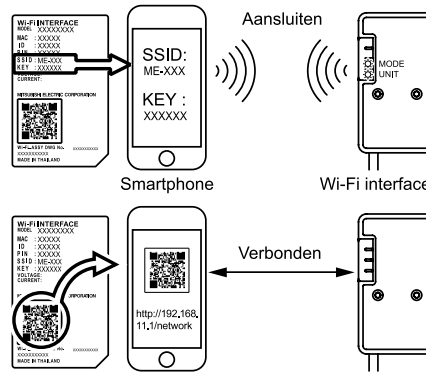

STAP 3

Selecteer Dynamic in DHCP (*) in het weergegeven venster, voer de routerinformatie in en tik vervolgens op de knop Submit.

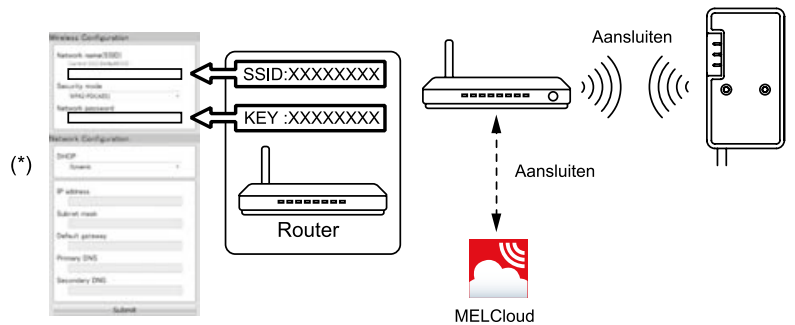

STAP 4

De LED-indicatie ziet eruit zoals hiernaast weergegeven wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Opmerking: Het kan enkele minuten duren voordat de indicatie hieronder wordt weergegeven. (Als de indicatie niet verandert, houdt u de RESET-schakelaar minimaal 10 seconden ingedrukt, 14 seconden bijvoorbeeld, om de set-up te herstarten)

